KYL-OCH FRYSSKÅP
KIT RJPK 298

Möjlighet för inbyggnad

Inbyggnadsöppningens dimensioner

Höjd 1 727 mm

Djup 575 mm

Bredd 560 mm

Inbyggnadsöppningens dimensioner ska motsvara de som anges ovan. Luften kommer in genom den nedre sockeln och kommer ut genom den övre sockeln.

Av säkerhetsskäl ska ventilationen överensstämma med anvisningarna i fig.

Varning: täck inte över ventilationsöppningarna.

Inbyggnad

1. Ta bort propparna som täcker hålen på sidan och på apparatens ovansida.
2. Sätt fast det övre ventilationsgallret med en skruv på varje sida enligt anvisningarna i figuren. Var noga med att gallret och kontrollpanelen är nivellerade.
3. Täck sidohålet med en propp enligt anvisningarna i figuren.
4. Sätt fast proppen med skruvarna i påsen som finns inuti skåpet.
5. Sätt även fast den andra proppen.
6. Placera skåpet i inbyggnadsöppningen.

Endast för vissa modeller:

7. Sätt fast det nedre ventilationsgallret. Det hörs ett snäpp när gallret fästs.

Om ventilationsgallret är 50 mm:

8. Skruva loss de främre fötterna.
9. Skruva fast de bakre fötterna (som finns i satsen) i de därtill avsedda bakre stöden.

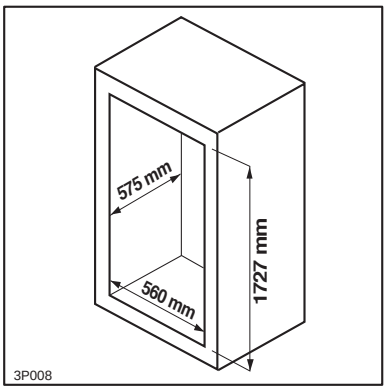

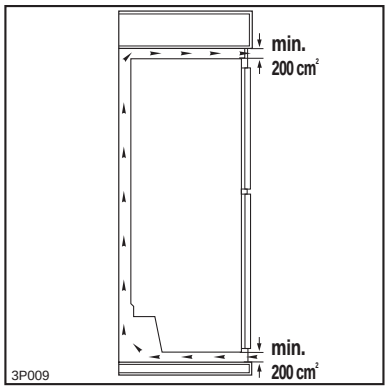

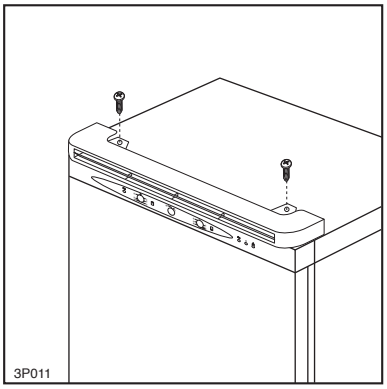

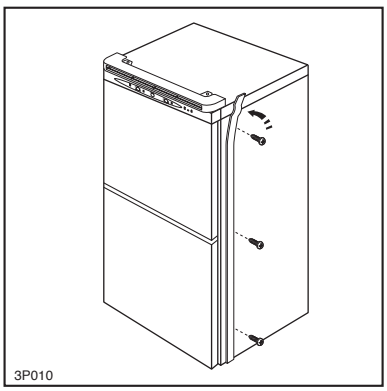

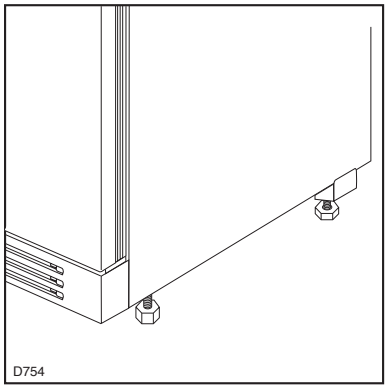

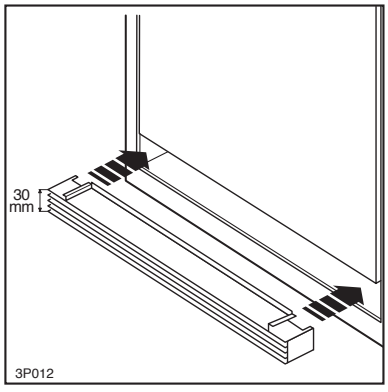

JÄÄKAAPPIPAKASTIN
KIT RJPK 298

Kalusteisiin upottaminen

Syvennyksen mitat

Korkeus	1727	mm
Syvyys	575	mm
Leveys	560	mm

Keittiökalusteissa olevan syvennyksen mittojen tulee vastata yllä mainittuja. Ilma kulkeutuu sisälle alasokkelin kautta ja tulee ulos ylälevystä. Turvallisuussyistä tuuletuksen tulee tapahtua kuvan mukaisesti.
Huomio: pidä tuuletusaukot auki esteistä.

Kaapin upotus

1. Poista sivu- ja yläreikien tulpat.
2. Kiinnitä ylätuuletusritilä yhdellä ruuvilla kummaltakin puolelta, ks. kuva —. Varmista, että ritilä ja ohjaustaulu ovat kohdakkain.
3. Aseta sivupeitelevy laitteeseen kuvan mukaisesti.
4. Kiinnitä peitelevy ruuveilla, jotka ovat laitteen sisällä olevassa pussissa.
5. Kiinnitä myös toinen peitelevy.
6. Työnnä laite syvennykseen.

Ainoastaan mallit, joihin kuuluu seuraava osa:

7. Aseta alatuuletusritilä paikalleen, niin että se naksahtaa.

Mikäli ilmanvaihtoristikko on 50 mm:

8. Irrota etujalat ruuvaamalla;
9. Ruuvaa takajalat paikoilleen (löytyvät varustepakkauksesta) tarkoitusta varten oleviin takatukiin.